

Vitoclima 200-S/HE DC Inverter Duvar Tipi Split klima

VITOClima 200-S/HE

Vitoclima 200-S/HE WS2026MHE1
Vitoclima 200-S/HE W2026MHE1
Vitoclima 200-S/HE OSW2026MHE1

Vitoclima 200-S/HE WS2035MHE1
Vitoclima 200-S/HE W2035MHE1
Vitoclima 200-S/HE OSW2035MHE1

Vitoclima 200-S/HE WS2053MHE1
Vitoclima 200-S/HE W2053MHE1
Vitoclima 200-S/HE OSW2053MHE1


Vitoclima 200-S/HE WS2070MHE1
Vitoclima 200-S/HE W2070MHE1
Vitoclima 200-S/HE OSW2070MHE1

Lütfen saklayınız!

Bu kılavuzu kaybetmeniz halinde, satıcınızla iletişime geçerek veya info-klima@viessmann.com.tr adresinden veya www.viessmann.com.tr üzerinden elektronik ortamda temin edebilirsiniz.

Teknik Bilgiler

Duvar tipi split klima			VITOClima 200-S/HE			
Model	Set		WS2026MHE1	WS2035MHE1	WS2053MHE1	WS2070MHE1
	İç ünite		W2026MHE1	W2035MHE1	W2053MHE1	W2070MHE1
	Dış ünite		OSW2026MHE1	OSW2035MHE1	OSW2053MHE1	OSW2070MHE1
Kapasite - Nominal	Soğutma	kW Btu/h	2,6 8871	3,5 11942	5,13 17504	6,7 22860
	Isıtma	kW Btu/h	2,8 9553	3,67 12522	5,28 18015	7,25 24907
Tasarım yükü	Soğutma/ısıtma	kW	2,6 / 2,8	3 / 3,8	6,2 / 5,3	6,4 / 7,1
Çekilen güç	Soğutma	W	805	1084	1580	1875
	Isıtma	W	755	989	1410	1945
Voltaj, frekans, faz			220-240 V, 50 Hz / 1 Faz			
SEER/SCOP		W/W	6,1/4,0	6,1/4,0	6,1/4,0	6,3/4,0
Enerji sınıfı			A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Hava debisi (SY/Y/O/D)	İç ünite	m³/h	560/490/430/330	660/540/460/330	800/720/610/520	1150/1000/950/850
Ses basıncı seviyesi (SY/Y/O/D)	İç ünite	dB(A)	39/36/32/26	42/39/33/26	46/42/39/36	48/45/42/39
	Dış ünite	dB(A)	52	53	56	60
Ses gücü seviyesi (SY/Y/O/D)	İç ünite	dB(A)	55/52/44/38	57/53/45/42	58/54/51/48	64/59/56/53
	Dış ünite	dB(A)	61	62	63	68
Boyutlar (GxYxD)	İç ünite	mm	790x275x200	845x289x209	970x300x224	1078x325x246
	Dış ünite	mm	782x540x320	782x540x320	963x700x396	963x700x396
Paketli boyutlar (GxYxD)	İç ünite	mm	866x267x371	921x379x281	1041x320x383	1148x413x350
	Dış ünite	mm	851x595x363	851x595x363	1029x750x458	1029x750x458
Net ağırlık	İç/dış	kg	9/28	10/29	13,5/45	17/53
Brüt ağırlık	İç/dış	kg	11/31	12/32	16,5/49,5	20,5/57,5
Boru çapları	Sıvı/gaz	inch mm	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"
			6 - 9,52	6 - 9,52	6 - 12	6 - 16
Borulama (Maks.)	Uzunluk	m	15	20	25	25
	Yükseklik farkı	m	10	10	10	10

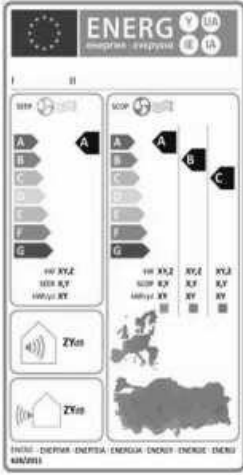

Klimalarda enerji tüketimini en aza indirmeyi hedefleyen sezonsal verimlilik yönetmelikleri Avrupa Birliği ülkelerinden sonra Türkiye’de de yürürlüğe girmiştir.

Önceki yıllarda tek bir çalışma noktasındaki hava sıcaklığı göz önüne alınarak geliştirilen klimalar artık tüm ısıtma ve soğutma sezonu boyunca sezonsal verimlilik kriterlerine göre farklı dış ortam sıcaklıklarında da tasarruflu ve performanslı çalışacak şekilde geliştirilmektedir.



Bu işaret, cihazın diğer evsel atıklarla aynı çöplüğe atılmaması gerektiğini gösterir. Bu cihaz özel işlem gerektiren ve geri dönüşüm yapılan toplama merkezlerine bırakılmadır.

“EEE yönetmeliklerine uygundur.”

Notlar:

Araştırma geliştirme faaliyetlerinin sürekliliğinden dolayı ürün özelliklerini, haber vermeksizin değiştirme hakkımız saklıdır.

İç ve dış ortam sıcaklıklarının standartlarda esas alınan değerlerin dışına çıkması durumunda klimanızın ısıtma ve soğutma kapasitelerinin etkilenmesi normaldir.

Klimanızın performansının sürekliliği ve verimliliğinin düşmemesi için periyodik bakımlarının yapılması gerekmektedir.

Ürünün üzerinde ve teknik dokümanlarda beyan edilen değerler, laboratuvar ortamında test edilerek elde edilen değerlerdir. Bu değerler cihazın kullanım ve ortam koşullarına göre değişebilir.

Emniyet ve kullanım hatalarına ilişkin bilgiler

Klimanızı çalıştırmadan önce aşağıdaki uyarıları okuyunuz.

Montaj ve servis, sadece yetkili Viessmann Klima servisleri tarafından yapılmalıdır.

Aşağıda kullanım hatalarına ilişkin bilgiler verilmiştir. Hatalı kullanım, hayati tehlike ile sonuçlanabilecek kazalara ve klimanın hasar görmesine sebep olur.

UYARI!

- Klimanızı kendi başınıza tamir etmeye kalkışmayınız. Yanlış tamiratlar, elektrik çarpmasına ve yangına sebep olabilir. Viessmann yetkili klima servisleri ile irtibata geçiniz.
- Eğer anormal bir belirti varsa, elektriği derhal kesip Viessmann yetkili klima servislerine başvurunuz.
- Mutlaka topraklama yapılmalıdır. Aksi halde elektrik çarpabilir.
- Islak ellerle klimanızı çalıştırmanız halinde elektrik çarpması riski doğar.
- Yangın tehlikesine karşı önlem için özel sigorta bağlamalıdır. Çok amaçlı fişli bağlantı veya seyyar pano kullanmayınız.
- Klimanızı temizlemeden önce elektriği kapatınız. Aksi halde elektrik çarpmasına ve yaralanmalara sebep olabilir.
- Güç kablosunu ve sinyal kablosunu kesmeyiniz ve kabloları zarar vermeyiniz. Güç kablosu özel bir sigorta ile bağlanmalıdır. Kapasite yeterli olmalıdır. Klimanızı sık sık açıp kapatmayınız. Y-tip bağlantı kullanılmalıdır. Eğer güç kablosu hasar görürse, yetkili kişilerce değiştirilmelidir.
- Voltajın çok yüksek olduğu durumlarda elektrik parçaları kolayca hasar görebilir. Voltaj çok düşük ise, kompresör dolayısıyla soğutma sistemi zarar görebilir.
- Emniyetiniz için herhangi bir bakım çalışmasından ve temizlemeden önce, ayrıca klimanın uzun süre kullanılmayacağı durumlarda sigortayı kapatınız. Aksi halde birikecek olan tozlar, aşırı ısınmaya, yangına ve kazalara neden olabilir.

Verimli kullanıma ilişkin bilgiler

DİKKAT!

- En uygun sıcaklığı seçiniz. Dış hava sıcaklığından 5 °C daha düşük bir sıcaklığa ayarlayınız. Böylece elektrik tasarrufu yapabilirsiniz.
- Klimanız çalışırken odanın pencere ve kapılarını uzun süre açık bırakmayınız. Cihazınızdan yeterli performans alamayabilirsiniz.
- Dış ünitenin montajı sırasında iyice sabitlendiğinden emin olunuz. Aksi halde ünite düşebilir ve yaralanmalara sebep olabilir.
- Klimanızın emiş ve üfleme kısımlarının her zaman açık olduğundan emin olunuz. Emiş ve üfleme kapandığında, cihaz performansı düşer.

- Dış ünite üzerine çıkmayınız, ağır cisimler koymayınız. Hasara ve yaralanmalara sebep olabilir.
- Yanıcı ve parlayıcı maddeleri cihazınızın 1 metreden daha yakınına koymayınız. Yangın ve patlamaya sebep olabilir.
- Hava üfleme yönünü değiştirmek için uzaktan kumandayı kullanınız.
- Klimanın emiş ve üfleme kısımlarına elinizi ya da herhangi bir cismi sokmayınız.
- Bitkilerin ve hayvanların direkt hava akımına maruz kalmasını engelleyiniz.
- Uzun süre soğuk hava akımının altında kalmayınız. Sağlığınız bozulabilir.
- Klimanızı, çamaşır kurutmak, yiyecek soğutmak için kullanmayınız.
- Klimanıza su sıçratmayınız.
- Klimanızın yakınına bir ısı kaynağı koymayınız.

ÖNEMLİ!

- 1. Bu cihaz, güvenli kullanımı ile ilgili talimatlar hakkında bilgilendirilmiş ve kullanımı sırasındaki olası tehlikeleri anlamışlar ise, 8 yaş üzeri çocuk ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.**
- 2. Çocuklar bu cihaz ile oynamamalıdır.**
- 3. Herhangi bir denetim olmaksızın çocuklar, cihazın temizliği ve bakımını yapamazlar.**

Taşıma, nakliye ve montaj hakkında bilgi


Cihazın korunması ve arızalanmaması için kutusu içerisinde taşınması ve nakliyesi gerekmektedir.

Cihazın montajı mutlaka yetkili Viessmann klima servisleri tarafından yapılmalıdır.


Montaj bilgileri

İç ünite ve Dış ünite yerleşim ve montajında aşağıdaki mesafelere dikkat edilmelidir.


İç ünite

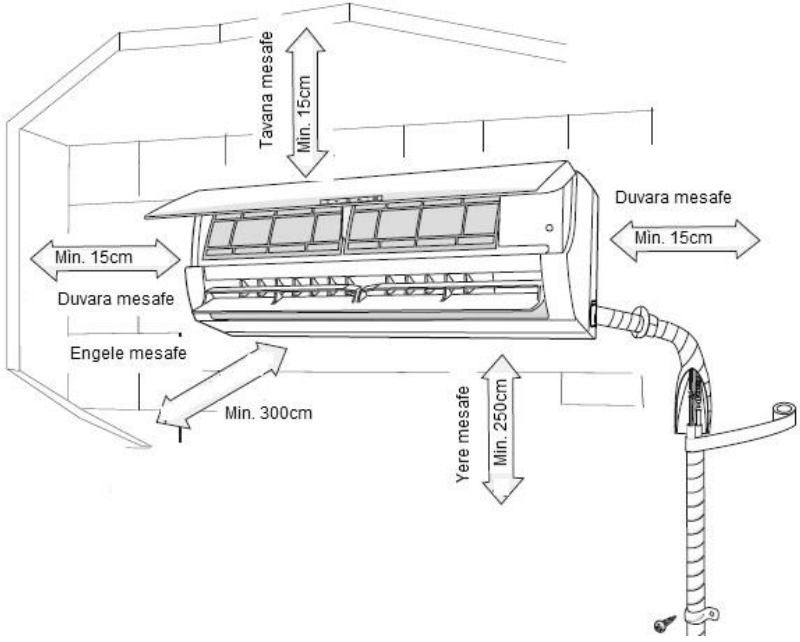

Dış ünite

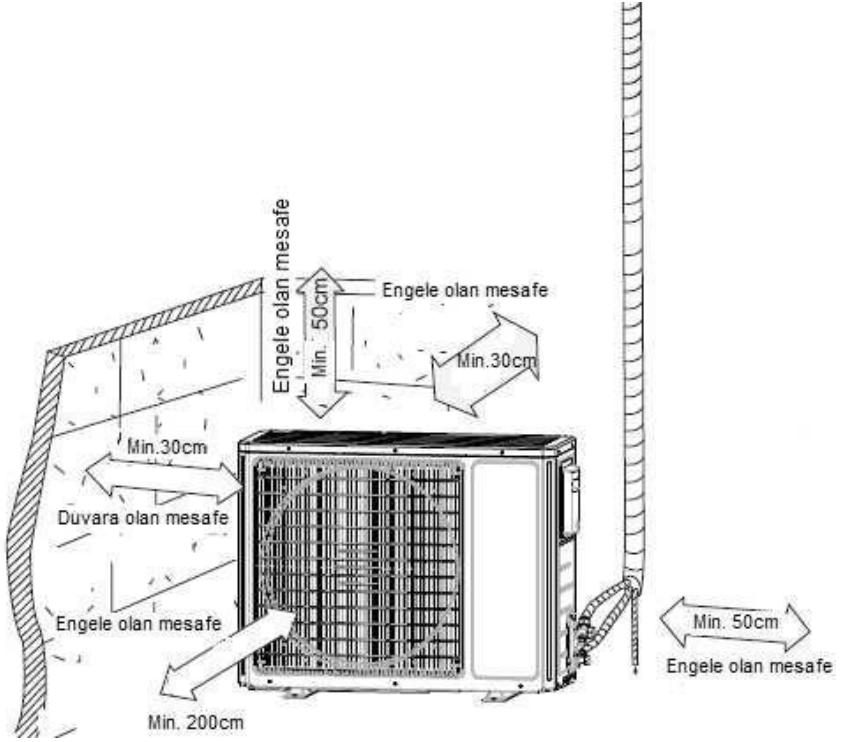


Tanıtım İç ünite

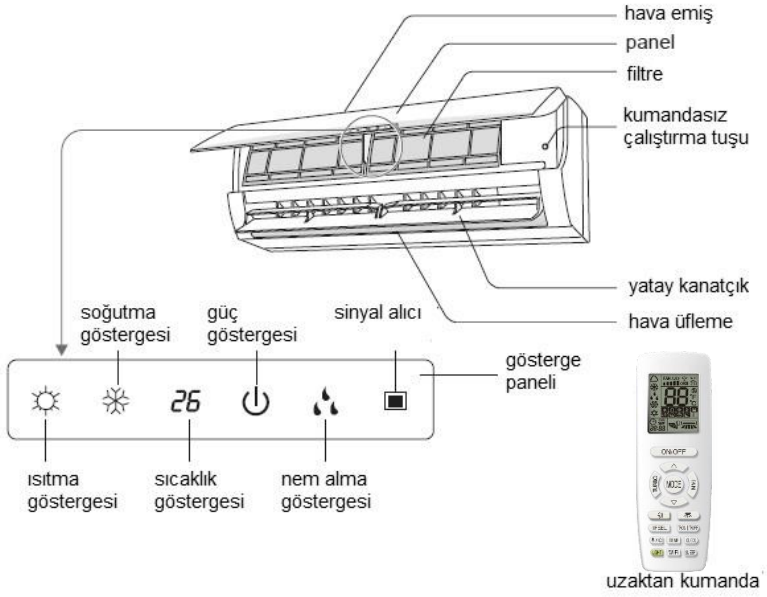


Not: gösterge paneli yerleşimi modelden modele farklılık gösterebilir.

Dış ünite

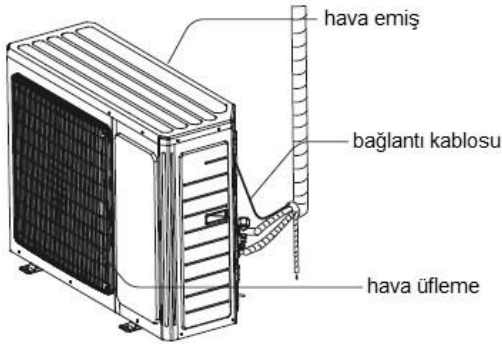

Kablosuz uzaktan kumanda tuşlar ve göstergeler

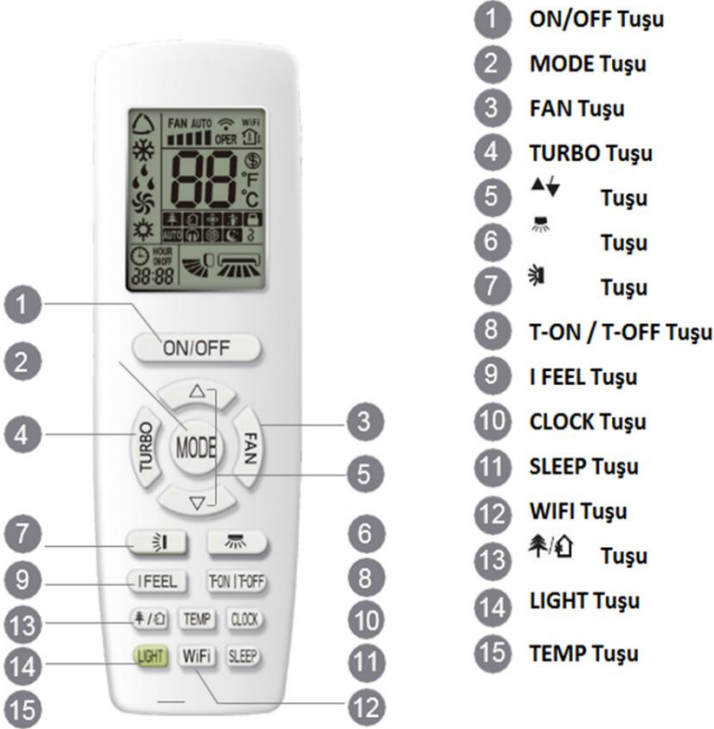


*: Bu seride QUIET ve COLD PLASMA fonksiyonları mevcut değildir.

Not 1: Uzaktan kumanda ile sinyal alıcısı arasında engel olmadığından emin olunuz. Kumandayı düşürmeyiniz, atmayınız. Kumandanın üzerine sıvı dökülmesine izin vermeyiniz. Kumandayı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız.

Not 2. Bu uzaktan kumanda genel kullanım içindir. Bu kumandada yer alan bazı fonksiyonlar sadece bazı modellerde bulunmaktadır.

Kumanda gösterge paneli

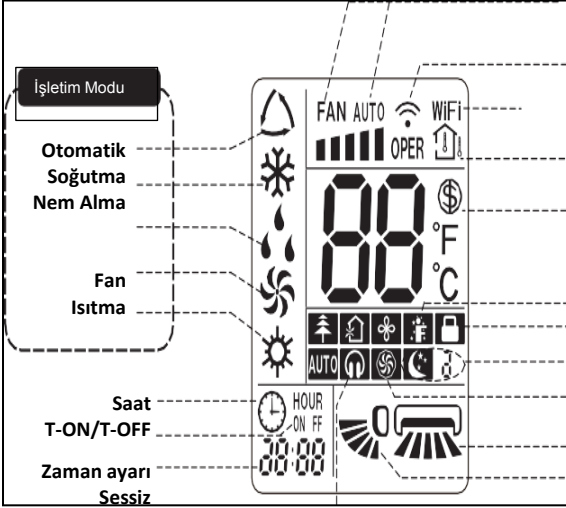

Fan Hız Ayarı Sinya Gönderme

WIFI { Bu kumanda tüm modellerde ortak kullanılan bir kumadadır. WIFI fonksiyonu yalnızca belirli modellerde etkindir. Lütfen ürün modelini kontrol ediniz.

Ünite Ekranında Sıcaklık Gösteriminin Değişimi

8°C Isıtma Fonksiyonu

I feel Çocuk Kilidi

Uyku Modu Turbo Modu

Sol & Sağ Salınım Yukarı & Aşağı Salınım

Kumanda üzerindeki tuşların tanıtımı

Not:

- Güç kaynağına bağlandıktan sonra klimadan bir ses gelecektir. İşletim göstergesi "🔌" ON konumundadır (kırmızı). Bundan sonra klimanızı kumandanızı kullanarak kontrol edebilirsiniz.
- ON konumunda iken, kumanda üzerinde herhangi bir tuşa bastığınızda, uzaktan kumandada "📶" işareti bir defa yanıp sönecek ve klima, sinyalin klimaya gönderildiğini belirten bir "de" sesi verecektir.

1. ON/OFF tuşu:

Klimayı çalıştırmak için bu tuşa basınız, kapatmak için tekrar basınız. Klimayı çalıştırdıktan sonra iç ünite gösterge paneli üzerinde işletim göstergesi "🔌" görünecektir ve iç üniteden ses gelecektir.

2. MODE tuşu:

Bu tuşa basarak talep ettiğiniz işletim modunu seçebilirsiniz.

Bu tuşa her bastığınızda işletim modu sırasıyla AUTO, COOL, DRY, FAN ve HEAT olarak değişecektir.



Otomatik mod (AUTO) seçildiğinde klima otomatik olarak fabrika ayarlarına göre çalışacaktır. Ayar sıcaklığı otomatik modda görüntülenmez ve

ayarlanamaz. "FAN" tuşuna basarak fan hızını seçebilir, "🌀" / "🌀" tuşlarıyla fan üfleme açılarını ayarlayabilirsiniz.

Soğutma modunu seçtikten sonra, iç ünite gösterge panelinde soğutma göstergesi "❄️" yanar. ▲ ve ▼ tuşlarına basarak talep edilen sıcaklığa

ayarlayabilirsiniz. "FAN" tuşuna basarak fan hızını seçebilir, "🌀" / "🌀" tuşlarıyla fan üfleme açılarını ayarlayabilirsiniz.

Nem alma modunu seçince, klimanı düşük fan hızında nem alma modunda çalışmaya başlayacaktır. İç ünite gösterge panelinde nem alma göstergesi "💧" yanar. Nem alma modu sırasında fan hızı ayarlanamaz.

"❄️" tuşlarıyla fan üfleme açılarını ayarlayabilirsiniz.

Fan modunu seçince, klimanız ısıtma veya soğutma yapmayacak sadece fan üfleyecektir. Bu modda tüm göstergeler kapalı konumdadır. "FAN" tuşuna

basarak fan hızını seçebilir, "🌀" / "🌀" tuşlarıyla fan üfleme açılarını ayarlayabilirsiniz.

Isıtma modunu seçtikten sonra, iç ünite gösterge panelinde ısıtma göstergesi "☀" yanar. ▲ ve ▼ tuşlarına basarak talep edilen sıcaklığa ayarlayabilirsiniz. "FAN" tuşuna basarak fan hızını seçebilir, "☀" / "☀" tuşlarıyla fan üfleme açılarını ayarlayabilirsiniz.


Not:

Isıtma modunda çalıştırmaya başladığınızda, soğuk üfleme önlemek için iç ünite hava üfleme 1-5 dakika erteleyecektir. (Kesin erteleme süresi, iç oram sıcaklığına bağlıdır)

Kumanda üzerinde ayar sıcaklık aralığı: 16 – 30 C'dir.

Fan hızı: otomatik, düşük, orta, yüksek

3. **FAN:** Bu tuşa basıldığında otomatik, düşük, orta, yüksek fan hızları sırayla seçilecektir. Cihaz açıldığında varsayılan olarak otomatik fan hızı seçilir. Nem alma konumunda sadece fan hızı düşüktür.

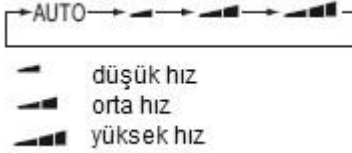

4. **TURBO:** Soğutma ve ısıtma konumunda bu tuşa basarak Turbo fonksiyonunu açıp kapatabilirsiniz. Turbo fonksiyonu çalışır durumda iken kumanda üzerinde "☼" ikonu görüntülenecektir. Yüksek debide ve yüksek fan hızında sıcak veya soğuk hava üfleyerek ortamın kısa sürede ısınmasını veya soğumasını sağlar.


5. ▲ / ▼ tuşu:

Ayar sıcaklığını artırmak veya azaltmak için bu tuşlara basınız. Sıcaklık değeri 1 C artacak veya azalacaktır. Tuşlara 2 saniyeden fazla basılı tutarsanız ayar sıcaklığını hızlıca azaltır veya artırır. Tuşlarla ayar işini bitirdikten sonra iç ünite gösterge paneli üzerindeki sıcaklık değerinin değişmiş olduğunu göreceksiniz. (Otomatik modda sıcaklık ayarlanamaz)

TIMER ON, TIMER OFF veya CLOCK fonksiyonlarını ayarlarken ▼ tuşuna basarak zaman ayarı yapılabilir.



6. ☀ tuşu:

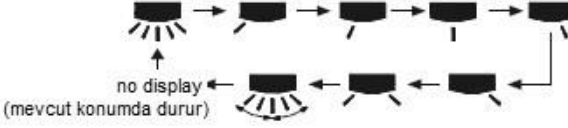Bu tuşa basarak sağ sol salınım açısı seçimi yapılabilir. Fan üfleme açısı sırasıyla aşağıdaki şekilde seçilebilecektir:




Not:

Bu tuşa 2 saniyeden fazla sürekli bastığınızda, soldan sağa doğru salınım yapacak ve tuşa basmayı bıraktığınızda, klima salınım yapmayı durduracak ve kanatçığın mevcut konumu hemen muhafaza edilecektir.

Sağ sol salınım sırasında, kapalı  konumdan konumuna değiştirildiğinde, eğer bu tuşa tekrar 2  saniye sonra basılırsa, konumu tekrar kapalı konuma dönecektir, eğer bu tuşa 2 saniye içinde tekrar basılırsa, salınım durumu yukarıdaki sıralamaya göre değişecektir.



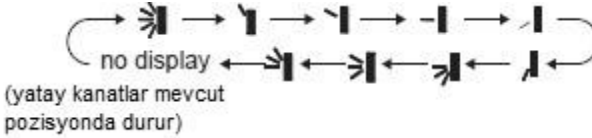


7. tuşu:

Bu tuşa basarak sağ sol salınım açısı seçimi yapılabilir. Fan üfleme açısı sırasıyla aşağıdaki şekilde seçilebilecektir:



seçildiğinde,

klima fanı otomatik olarak üflemeğe başlar. Yatay kanatlar otomatik olarak yukarı ve aşağı salınım yapmaya başlayacaktır.

"    

seçildiğinde, klima fanı sabit bir pozisyonda üflemeğe devam eder. Yatay kanat sabit pozisyonda duracaktır.



seçildiğinde, klima fanı sabit bir açıdadır. Yatay kanat sabit açıda hava üflemeğe devam eder.




tuşuna 2 saniyeden daha uzun süre basılı tutarsanız, istediğiniz salınım açısını ayarlayabilirsiniz. İstenen açığa ulaştığınızda tuşu serbest bırakınız.


Not:



Bazı modellerde bulunmayabilir. Bu durumda klima sinyal aldığı anda otomatik fan üflemeğe devam eder.

Bu tuşa 2 saniyeden fazla sürekli bastığınızda, yukarıdan aşağıya doğru salınım yapacak ve tuşa basmayı bıraktığınızda, klima salınım yapmayı durduracak ve kanatçığın mevcut konumu hemen muhafaza edilecektir.

Yukarı aşağı salınım sırasında, kapalı konumdan  konumuna

değiştirildiğinde, eğer bu tuşa tekrar 2 saniye sonra basılırsa,  konumu tekrar kapalı konuma dönecektir, eğer bu tuşa 2 saniye içinde tekrar basılırsa, salınım durumu yukarıdaki sıralamaya göre değişecektir.

8. SLEEP tuşu:


Isıtma, soğutma veya nem alma modunda çalışırken, bu tuşa basarak uyku fonksiyonunu açıp kapatabilirsiniz. "☾" ikonu kumanda üzerinde görüntülenecektir. Aynı tuşa tekrar bastığınızda uyku fonksiyonu sona erecek, "☾" ikonu kaybolacaktır. Cihaz açıldığında varsayılan olarak uyku fonksiyonu kapalı olacaktır. Cihaz kapatıldıktan sonra uyku fonksiyonu iptal olur. Fan ve otomatik konumlarında bu fonksiyon kullanılmaz.

9. I FEEL: Bu tuşuna basınca I FEEL fonksiyonu çalıştırılır, kumanda üzerinde "🌡️" ikonu görüntülenir. Bu fonksiyon ayarlandıktan sonra kumanda algıladığı ortam sıcaklığını iletir, klima otomatik olarak kumandanın algıladığı sıcaklığa göre ayar sıcaklığına karar verir. Fonksiyonu iptal etmek için aynı tuşa tekrar basılmalıdır. "🌡️" ikonu kaybolacaktır.


Not: Bu fonksiyon çalıştırılırken kumandayı son kullanıcının yakınına koyunuz. Düşük ya da yüksek sıcaklığa sahip bir ortama koyarsanız, yanlış iç ortam sıcaklığı algılanır.

10. TIMER ON / TIMER OFF tuşu:

TIMER ON tuşu: TIMER ON tuşu, zamanlayıcı açma (TIMER ON)


fonksiyonu sırasında zaman ayarlamak için kullanılır. TIMER ON tuşuna bastıktan sonra  ikonu kaybolacak ve kumanda üzerinde "ON" yanıp sönecektir. ▲ veya ▼ tuşlarına basarak zamanlayıcı açma ayarını (TIMER ON) yapabilirsiniz. . ▲ veya ▼ tuşlarına her basışınızda, TIMER ON


(zamanlayıcı açma) 1 dakika artar veya azalır. ▲ veya ▼ tuşlarına basılı tutarsanız, 2 saniye sonra, zaman talep ettiğiniz değere gelinceye kadar hızlıca artıp azalacaktır. TIMER ON tuşuna basarak onaylayınız. "ON"

kelimesi yanıp sönecektir.  ikonu görüntülenmeye devam edecektir. TIMER ON iptali için, zamanlayıcı açma (TIMER ON) konumunda iken TIMER ON tuşuna tekrar basınız.

TIMER OFF tuşu: TIMER OFF tuşu, zamanlayıcı kapatma (TIMER OFF)

fonksiyonu sırasında zaman ayarlamak için kullanılır. TIMER OFF tuşuna

bastıktan sonra  ikonu kaybolacak ve kumanda üzerinde "OFF" yanıp sönecektir. ▲ veya ▼ tuşlarına basarak zamanlayıcı kapatma ayarını (TIMER OFF) yapabilirsiniz. ▲ veya ▼ tuşlarına her basışınızda, TIMER OFF (zamanlayıcı kapatma) 1 dakika artar veya azalır. ▲ veya ▼ tuşlarına basılı tutarsanız, 2 saniye sonra, zaman talep ettiğiniz değere gelinceye kadar hızlıca artıp azalacaktır. TIMER OFF tuşuna basarak onaylayınız.



"OFF" kelimesi yanıp sönecektir.  ikonu görüntülenmeye devam edecektir. TIMER OFF iptali için, zamanlayıcı kapatma (TIMER OFF) konumunda iken TIMER OFF tuşuna tekrar basınız.

Not:

Açık veya kapalı konumda iken TIMER OFF veya TIMER ON eşzamanlı olarak ayarlanabilir.

TIMER ON veya TIMER OFF ayarlarını yapmadan önce, saat ayarının doğru olduğundan emin olunuz.

TIMER ON veya TIMER OFF çalıştırdıktan sonra klimanız ayarladığınız zamanda açılacak veya kapanacaktır. Klimanın ON/OFF konumunda olması bu fonksiyonların çalışmasına etki etmez. Bu fonksiyona ihtiyacınız yoksa, kumandayı kullanarak iptal edebilirsiniz.


11. **CLOCK tuşu:** Bu tuşa basarak saat ayarı yapılabilir. Kumanda üzerinde **yanıp**  **sönecektir.** ▲ veya ▼ tuşlarına 5 saniye içinde basınız, ▲ veya ▼ tuşlarına her bastığınızda saat zamanı 1 dakika artacak veya azalacaktır. ▲ ▼ veya tuşlarına basılı tutarsanız, 2 saniye sonra, zaman hızla değişecektir. İstenen zaman ulaştığınızda tuşlara basmayı sonlandırınız. CLOCK tuşuna tekrar basarak ayarı onaylayınız.  ikonu yanıp sönmeyi durduracaktır.

Not:


Saat 24-saat ayarındadır.


İki işlem arasında 5 saniyeden fazla bekleme olmamalıdır. Aksi halde, uzaktan kumanda ayarı durdurur. Bu kural, TIMER ON / TIMER OFF işletimi için de geçerlidir.

12. **WiFi tuşu:** WiFi tuşu yalnızca WiFi kiti aksesuar olarak satın alındığı takdirde çalışacaktır. WiFi işlevini açmak veya kapatmak için "WiFi" tuşuna basın. WiFi işlevi açıldığında, "WiFi" simgesi uzaktan kumanda üzerinde görüntülenecektir. Fabrika ayarlarına döndürmek için cihazınız kapalı iken 1 saniye boyunca "MODE" ve "WiFi" düğmelerine aynı anda basın.


13.  tuşu: Bu fonksiyon bu seri için mevcut değildir.


14. **LIGHT tuşu:** İç ünite gösterge panelinin ışığını söndürmek için bu tuşa basınız.


Kumanda üzerindeki  ikonu kaybolacaktır. Bu tuşa basınca


gösterge ışığı yanar ve  görüntülenir.

15. **TEMP tuşu:** Bu tuşa basarak ayar sıcaklığını, ortam sıcaklığını veya dış ortam sıcaklığını iç ünite göstergesi üzerinde görüntüleyebilirsiniz. Klima ilk çalıştırıldığında ayar sıcaklığı görüntülenecektir. Kumanda üzerinde ayar aşağıdaki şekilde görüntülenecektir.



Kumandadan "  " veya "no display" seçilirse, iç ünite üzerindeki sıcaklık göstergesi ayar sıcaklığını gösterir.

Kumandadan "  " seçilirse, iç ünite üzerindeki sıcaklık göstergesi iç ortam sıcaklığını gösterir.

Kumandadan "  " seçilirse, iç ünite üzerindeki sıcaklık göstergesi dış ortam sıcaklığını gösterir. (Bu özellik sadece bazı modellerde mevcuttur. Özelliğin mevcut olmadığı modellerde bu seçim yapılırsa ayar sıcaklığı gösterilir)

Not:

Bu fonksiyon sadece dual-8 gösterge paneli mevcut olan modellerde vardır.

Cihazı açtığınızda ayar sıcaklığı görüntülenmesi fabrika ayarıdır.

İç veya dış ortam sıcaklığı seçildiğinde, gösterge ilgili sıcaklık değeri gösterip 3 veya 5 sn içinde başka bir sinyal aldığı anda ve sinyal almasa da 3 veya 5 saniye sonra, otomatik olarak ayar sıcaklığını göstermeye başlayacaktır.

Tuř kombinasyonu ile fonksiyonlar:

Enerji tasarruf fonksiyonu

(“TEMP” ve “CLOCK” tuřlarının kombinasyonu)

Soęutma modunda iken, enerji tasarrufu fonksiyonunu bařlatmak iin “TEMP” ve “CLOCK” tuřlarına eřzamanlı olarak basınız. Enerji tasarruf fonksiyonu alıřır durumda iken, “SE” kumanda zerinde grntlenecek ve klimanız ayar sıcaklıęını en tasarruflu alıřacak Őekilde kendisi seecektir. Fonksiyonu kapatmak iin “TEMP” ve “CLOCK” tuřlarına eřzamanlı olarak basınız. Not:

Enerji tasarrufu fonksiyonu alıřırken fan hızı otomatik hızdadır ve deęiřtirilemez.


Enerji tasarrufu fonksiyonu alıřırken sıcaklık ayarı deęiřtirilemez. “TURBO” tuřuna basınız ve kumanda sinyal gndermeyecektir.

Uyku fonksiyonu ve enerji tasarrufu fonksiyonu aynı anda alıřtırılmaz. Eęer enerji tasarrufu fonksiyonu soęutma modu sırasında ayarlanmıřsa, SLEEP tuřuna basmak enerji tasarrufu fonksiyonunu iptal eder. Eęer uyku fonksiyonu soęutma modu sırasında ayarlanmıřsa, enerji tasarrufu fonksiyonu uyku fonksiyonunu iptal eder.

8 C ısıtma fonksiyonu

(“TEMP” ve “CLOCK” tuřlarının kombinasyonu)

Isıtma modunda iken, 8 C ısıtma fonksiyonunu bařlatmak iin “TEMP” ve

“CLOCK” tuřlarına eřzamanlı olarak basınız. “” ve “8 C” kumanda zerinde grntlenecektir ve klima 8 C’de ısıtma yapmaya devam edecektir. Fonksiyonu kapatmak iin “TEMP” ve “CLOCK” tuřlarına eřzamanlı olarak basınız.

8 C ısıtma fonksiyonu, ok sert kiř aylarında evde kimse yokken oda sıcaklıęını dengeli bir Őekilde 8 C’de tutmak iin kullanılır. Normalde ayar sıcaklıęı 16 C’den dřk ayarlanamamasına raęmen bu fonksiyon sayesinde 8 C’ye ayarlanır ve enerji tasarrufu saęlanır.

Not:

8 C ısıtma fonksiyonu alıřırken fan hızı otomatik hızdadır ve deęiřtirilemez.

8 C ısıtma fonksiyonu alıřırken sıcaklık ayarı deęiřtirilemez. “TURBO” tuřuna basınız ve kumanda sinyal gndermeyecektir.

Uyku fonksiyonu ve 8 C ısıtma fonksiyonu aynı anda alıřtırılmaz. Eęer 8 C ısıtma fonksiyonu soęutma modu sırasında ayarlanmıřsa, SLEEP tuřuna basmak 8 C ısıtma fonksiyonunu iptal eder. Eęer uyku fonksiyonu soęutma modu sırasında ayarlanmıřsa, 8 C ısıtma fonksiyonunda klimayı alıřtırmaya bařlatmak, uyku fonksiyonunu iptal eder.

F sıcaklık biriminde iken, kumanda 8 C yerine 46 F grntleyecektir.

Döngüsel çoklu zamanlayıcı fonksiyonu

Bu fonksiyon sayesinde aynı anda çok sayıda zamanlama ayarını gerçekleştirebilirsiniz.

LIGHT tuşuna 5 saniye içinde 4 defa bastığınızda, klima ikili döngüsel zamanlayıcı ayarına hazır olacaktır ve 2 dakikalık ayarlama süresi başlar. Önce ilk zamanlayıcı ayarını, ilk ayar bittikten sonra da ikinci zamanlama ayarını yapabilirsiniz. Eğer iki dakika içinde iki adet geçerli zamanlayıcı ayarı yaparsanız, ayarınız başarılı olmuş demektir. Aksi halde çoklu döngüsel zamanlayıcı fonksiyonundan çıkarsınız ve ayarınızın geçersiz olduğu tarafınıza bildirilir. İkili döngüsel zamanlayıcı ayarı için örnek; klimanızın sabah 08:00'de uyandığınızda açılmasını ve evden çıkmadan hemen önce 09:00'da da kapanmasını, ayrıca 17:00 itibarıyla açılmasını ve 21:00 itibarıyla kapanmasını istiyorsanız, LIGHT tuşuna 5 saniye içinde 4 defa basarak bu ikili döngüsel zamanlayıcı ayarını yapabilirsiniz.

Benzer şekilde 5 saniye süresince LIGHT tuşuna 6 defa bastığınızda, klima üçlü döngüsel zamanlayıcı ayarına hazır olacaktır ve 3 dakikalık süre başlar. Önce ilk zamanlayıcı ayarını, ilk ayar bittikten sonra da ikinci zamanlama ayarını ve ikinci zamanlayıcı ayarı tamamlandıktan sonra üçüncü zamanlayıcı ayarını yapabilirsiniz.

Üçlü döngüsel zamanlayıcı ayarına örnek vermek gerekirse; klimanızın sabah 08:00'de uyandığınızda açılmasını ve evden çıkmadan hemen önce 09:00'da kapanmasını, ayrıca 17:00 itibarıyla açılmasını ve 21:00 itibarıyla kapanmasını ve son olarak yine 08:00'de açılıp 09:00'da kapanmasını istiyorsanız, LIGHT tuşuna 5 saniye içinde 6 defa basarak bu üçlü döngüsel zamanlayıcı ayarını yapabilirsiniz.

LIGHT tuşuna 5 saniye içinde 8 defa bastığınızda, klimanın çoklu döngüsel ayarını iptal etmiş olursunuz.

Geçersiz ayarlar aşağıdaki durumlarda görülür:

1. Zamanlama ayarları döngüsel değilse,
2. Çoklu döngüsel zamanlayıcılar, düzenli değilse,
3. İki zamanlayıcı arasındaki süre 4 dakika ve daha kısa ise.

Ayar yapmak için aşağıdaki adımları uygulayınız:

1. Çoklu döngüsel zamanlayıcı fonksiyonuna giriş yaptıysanız, zil bir defa çaldıktan sonra ilk zamanlayıcı döngüsünü girmeniz beklenir.
2. İlk zamanlayıcı döngüsünü girdiğinizde, zil iki defa çaldıktan sonra ikinci zamanlayıcı döngüsünü girmeniz beklenir.
3. İkinci zamanlayıcı döngüsünü girdiğinizde, zil üç defa çaldıktan sonra üçüncü zamanlayıcı döngüsünü girmeniz beklenir.
4. Çoklu döngüsel zamanlayıcı ayarlarınızı başarılı bir şekilde girdiyse, zil 4 defa çalar ve ayarınızın geçerli olduğunu size bildirir.
5. Eğer çoklu döngüsel zamanlayıcı ayarlarınız geçersiz ise veya daha önceden çoklu döngüsel zamanlayıcı ayarı iptal edilmişse, zil 6 defa çalarak ayarınızın geçersiz olduğunu size bildirir.

- Not: 1. Çoklu döngüsel zamanlayıcı fonksiyonu hafızaya kaydedilmez ve elektrik kesintilerinde tekrar ayarlanması gerekir.
2. İki ayar aynı anda yapıldıysa, çoklu döngüsel zamanlayıcı fonksiyonunun sıradan bir zamanlayıcı ayarına göre önceliği vardır.

Çocuk kilidi fonksiyonu

▲ ve ▼ tuşlarına aynı anda basarak klimanın çocuk kilidi fonksiyonunu açıp kapatabilirsiniz. Çocuk kilidi fonksiyonu devrede iken kumanda üzerinde



ikonu görüntülenecektir ve kumanda üzerinde herhangi bir tuşa basılırsa, ikonu üç defa yanıp sönecek, klimaya herhangi bir sinyal göndermeyecektir.

Sıcaklık birimi değiştirme fonksiyonu


Klima OFF konumunda iken, “▼” ve “MODE” tuşlarına aynı anda basarsanız sıcaklık birimi °C ve °F arasında değiştirilecektir.

İşletim kılavuzu

1. Elektrik bağlantısı yapıldıktan sonra, kumanda üzerinden ON/OFF tuşuna basarak klimayı çalıştırınız.
2. “MODE” tuşuna basarak istenen işletim moduna ayarlayınız: AUTO, COOL, DRY, FAN, HEAT
3. ▲ veya ▼ tuşlarına basarak istenen sıcaklığı ayarlayınız. (Sıcaklık otomatik modda ayarlanamaz.)
4. “FAN” tuşuna basarak fan hızını ayarlayınız: otomatik, düşük, orta, yüksek hız.
5. “SWING” tuşuna basarak fan üfleme açısını seçiniz.

Pillerin deęiřtirilmesi:

1. Őekilde gsterildięi gibi kumandanın arka kapaęını aınız.
2. Eski pilleri ıkarınız.
3. Yeni AAA 1.5V pilleri kutuplara dikkat ederek takınız.
4. Kapaęı tekrar kapatınız.

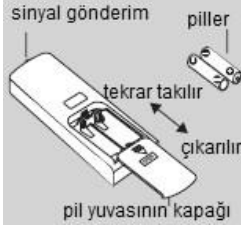


Notlar:

- İřletim sırasında kumandanın sinyal gnderim noktasını i nitenin algılayıcı penceresine doęrultunuz.
- Sinyal gnderim noktası ile sinyal algılayıcı pencere arasındaki mesafe 8 m'den daha uzun olmamalıdır. Ayrıca aralarında herhangi bir engel bulunmamalıdır.
- İerisinde floresan lamba veya kablosuz telefon bulunan odalarda sinyaller bozulabilir. Bu gibi durumlarda kumanda mmkn merteye i niteye yakın tutularak sinyal gnderilmelidir.
- Eski pillerle yeni pilleri birlikte kullanmayınız.
- Uzaktan kumanda uzun bir sre kullanılmayacaksa, pillerini ıkarınız.
- Uzaktan kumanda dzgn alıřmazsa pilleri deęiřtiriniz.

Pillerin mr tkenden sonra pil plerine atınız.

Acil durumda kumandasız alıřtırma:

Kumandanın alıřmadığı veya kaybolduėu durumlarda klimanızı i ünite panel içindeki yedek tuř ile aıp kapatabilirsiniz. Paneli aınız ve yedek tuřu klimayı alıřtırmak iin kullanınız. Klima kumandasız alıřtırma ile otomatik moda alıřmaya bařlar.

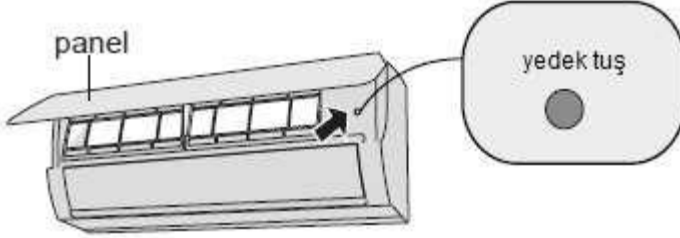

UYARI: Yedek tuřa basmak iin yalıtkan bir obje kullanınız.

Not: Kumandasız alıřtırma modelden modele farklılık gösterebilir.

Temizlik ve bakım

DİKKAT !

Klimanın bakımı sadece yetkili servisler tarafından yapılmalıdır.
Hava filtreleri ve panel temizliği son kullanıcı tarafından yapılabilir.

Temizlik yapılmadan önce elektrik gücü kesilmeli, şalter kapatılmalıdır.
Hava filtreleri ve panellerin temizliğinde 45°C'den sıcak su ve hava kullanmayınız .

Notlar:

1. Filtreyi takmadan önce klimayı çalıştırmayınız.
2. Filtrenin zarar görmemesi için filtreyi sadece temizlik için çıkarınız.
3. Cihazı gaz, tiner gibi kimyasal maddelerle temizlemeyiniz, aksi halde ünite hasara uğrar.
4. İç üniteyi ıslatmayınız.

Ön panelin temizlenmesi

Bir temizlik bezini 45 °C'den daha soğuk bir suyla ıslatıp ön paneli temizleyiniz.


Not:

Paneli temizlerken çıkarmayınız.

Hava filtresinin temizlenmesi


1. Hava filtresini çıkarınız.

Şekilde gösterildiği gibi ön paneli kaldırıp açınız.

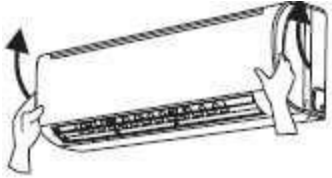

2. Filtreyi çıkarınız.


Şekilde gösterildiği gibi filtreyi çıkarınız.

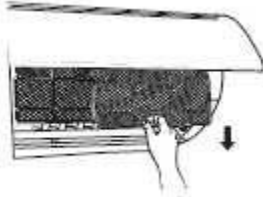

3. Filtreyi temizleyiniz.


Vakumlu bir temizleyici ile tozları temizleyiniz. Filtre çok kirli ise ılık suda hassas bir deterjan ile yıkayınız. Filtreleri gölgede kurutunuz.

Not: 45°C'den daha sıcak bir su kullanmayınız.
Boya atabilir ve deforme olabilir.

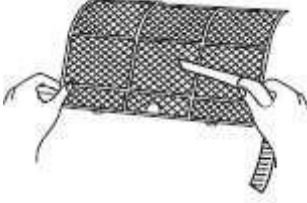

4. Filtreyi tekrar yerine takınız.

Şekilde gösterildiği şekilde filtreyi yerine takınız. Paneli sıkıca kapatınız.

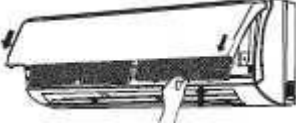

UYARI:

3 ayda bir temizlenmelidir, daha tozlu ortamlarda daha sık temizlenebilir.
Filtreyi çıkardıktan sonra yaralanmalara sebep olmamak için evaporatör bataryasına dokunmayınız.
Filtreyi temizlemek için ateş veya saç kurutma makinesi kullanmayınız.
Filtrede deformasyona veya yangına sebep olabilir.

Kullanım öncesi kontrol

1. Hava üfleme ve emişlerinde engel olmadığından emin olunuz.
2. Uzaktan kumanda pillerinin yeni olup olmadığından emin olunuz.
3. Filtrenin temiz olup olmadığını kontrol ediniz.
4. Drenaj borusunun hasarlı olup olmadığını kontrol ediniz.
5. Dış ünite kaidelerinin hasarlı olup olmadığını kontrol ediniz, hasar durumunda yetkili servisi arayınız

Kullanım sonrası kontrol

1. Sigortanın kapalı olduğundan emin olunuz, elektrik enerjisini kesiniz.
2. Filtre ve gövdeleri temizleyiniz.
3. Dış ünitenin hava emiş ve üfleme yönlerindeki engelleri kaldırınız.

Arıza giderme

UYARI !

Klimanın tamirini kendiniz yapmayınız. Yanlış tamir elektrik çarpmasına veya yangına sebep olabilir. Tamir için yetkili servislere başvurunuz.

Yetkili servisleri aramadan önce aşağıdaki kontrolleri yapmak size zaman ve para tasarrufu sağlayacaktır.

Durum	Kontrol, açıklama ve talimatlar
Klima kapatılıp açıldıktan sonra hemen çalışmıyor.	<ul style="list-style-type: none">• Klima durdurulduktan hemen sonra yeniden çalıştırıldığında kompresörün korunması için 3 dakika gecikmeli olarak başlatılır.
Klima ilk açıldığında kötü kokular çıkartıyor.	<ul style="list-style-type: none">• Klimanın kendisinden kötü koku gelmez. Gelen kokular klimanın çevreden aldığı kokuları geri vermesindedir. (Çözüm: hava filtresini temizleyiniz)• Sorun devam ederse klima temizlenmelidir. (Yetkili servise başvurunuz.)
Klimanın çalışması sırasında su akış sesi duyuluyor.	<ul style="list-style-type: none">• Klima çalışmaya başladığında veya klima çalışması sırasında kompresör çalıştığında ya da durduğunda veya klima durduğunda bazen su akış sesi duyulabilir. Bu klimanın içindeki soğutucu akışkanın akış sesidir, bir arıza değildir.
Klima soğutma modunda çalıştırıldığında bazen ince bir duman çıkartıyor.	<ul style="list-style-type: none">• İç ortam sıcaklığı veya nem oranı yüksek iken bu durum meydana gelebilir. Bu, iç ortam havasının hızlı soğumasından kaynaklanır. Bir süre sonra iç ortam sıcaklığının ve nemin düşmesi ile birlikte sis kaybolacaktır.

Durum	Kontrol, açıklama ve talimatlar
--------------	--

Klima çalışmaya başladığına veya durduğunda hafif bir çatırdama sesi duyuluyor.	<ul style="list-style-type: none">• Sıcaklık değişiminden dolayı malzemenin genleşmesinden kaynaklanır.
Klima çalışmıyor.	<ul style="list-style-type: none">• Klima kapatıldı mı?• Şalter attı mı?• Voltaj yüksek veya düşük mü? (Yetkili servis tespit edebilir)• Zamanlayıcı doğru kullanıldı mı? <p>Kontrol ediniz. Sorun devam ediyorsa yetkili servise başvurunuz.</p>
Soğutma veya ısıtma performansı iyi değil.	<ul style="list-style-type: none">• Sıcaklık ayarı doğru mu?• Hava giriş çıkışları engellenmiş olabilir mi?• Filtre kirlenmiş mi?• Kapı ve pencereler kapalı mı?• Fan hızı düşük konuma ayarlanmış olabilir mi?• Odada ısı kaynakları var mı?
Kablosuz kumanda klimayı çalıştırmıyor.	<ul style="list-style-type: none">• Cihaz çok sık ve anormal fonksiyon değişimine maruz kalmış ise uzaktan kumanda klimayı çalıştırmaz. Bu durumda cihazı kapatıp açtıktan sonra tekrar deneyiniz.• Cihaz kumandadan gelen sinyalleri alıyor mu? Kumanda ile cihaz arasında engel var mı?• Uzaktan kumanda pillerinin dolu olduğundan emin olunuz. Aksi halde pilleri değiştiriniz.• Kablosuz uzaktan kumandanın hasarlı olup olmadığını kontrol ediniz.

Durum	Kontrol, açıklama ve talimatlar
İç ünite de su sızıntısı var.	<ul style="list-style-type: none">• Havadaki nem oranı yüksek olabilir.• Yoğuşma suyu taşmış olabilir.• İç ünite drenaj borusu gevşemiş olabilir.
Dış ünite de su sızıntısı var.	<ul style="list-style-type: none">• Cihaz soğutma konumunda çalıştığında boruda ve boru bağlantısında yoğuşma meydana gelebilir.• Cihaz otomatik olarak defrost modunda çalışırken buz çözülür ve su akar.• Cihaz ısıtma konumunda çalışırken ısı değiştiricisine yapışan sular damlıyor olabilir.
İç üniteden hava üflenmiyor.	<ul style="list-style-type: none">• Isıtma konumunda iç ünite evaporatörünün sıcaklığı çok düştüğünde soğuk havanın üflenmesini önlemek için klima hava üflemeyecektir. (3 dk kadar)• Isıtma konumunda dış ünite sıcaklığı düşük veya nem oranı yüksek iken dış ünite kondenserinde çok fazla buzlanma meydana geldiğinden klima otomatik olarak defrost işlemi yapacaktır. Bu yüzden 3-12 dakika kadar hava üflemeyi durduracaktır. Defrost işlemi sırasında dış üniteden su akabilir ya da buhar çıkabilir• Nem alma modunda yoğuşan suyun tekrar buharlaşmasını ve sıcaklık artışını önlemek için klima hava üflemeyi durdurabilir.

Durum	Kontrol, açıklama ve talimatlar
İç üniteden gürültü geliyor.	<ul style="list-style-type: none">Fanın veya kompresör rölesinin açılma ya da kapanma sesini duyuyor olabilirsiniz.Defrost işlemi başladığında veya durduğunda bu ses duyulacaktır. Bu ters yönde akan soğutucu akışkanın akış sesidir.
Hava çıkış deliğinde nem var.	<ul style="list-style-type: none">Klima uzun süre nemli bir ortamda çalıştırılırsa, hava çıkış ızgarasında su damlaları meydana gelecek ve damlamaya sebep olacaktır.

Aşağıdaki durumlarda hemen bütün işlemleri durdurunuz, şalteri kapatınız, elektrik gücünü kesiniz ve yetkili servise başvurunuz.

- Çalışma sırasında şiddetli bir ses duyulduğunda
- Çalışma sırasında klimadan çok kötü kokular geldiğinde
- İç üniteye su sızıntısı olduğunda
- Sigorta veya koruma devresi sıkça attığında
- Klimanın üzerine yanlışlıkla su vs sıçradığında
- Elektrik besleme kablosu anormal ısındığında
- Cihaz arıza kodu verdiğinde

İthalatçı Firma :

VISSMANN ISI TEKNİKLERİ TİC. A.Ş.

Şerifali Mahallesi Söyleşi Sk.No: 39

34775 Ümraniye – İstanbul

Tel: 0216 528 46 00

Faks: 0216 528 46 50

Üretici Firma :

GREE Electric Appliances Inc. of Zhuhai

Address: West Jinji Road, Qianshan, Zhuhai 519070 Guangdong, China

Tel: 86 756 8614883

Faks: 86 756 8627140

Cihaz kullanım ömrü 10 (on) yıldır.

Tüketicinin Korunması hakkında Kanunun 11. Maddesinde belirtilen seçimlik haklara ilişkin bilgi

(1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine

getirmekle yükümlüdür.

(2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.

(3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

(4) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.

(5) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.

(6) Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

Tüketiciler, şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabilirler.

VISSMANN KLİMA YETKİLİ SERVİS İSTASYONLARI LİSTESİ

SIRA NO	ÜNVAANI	ADRESİ	YETKİLİSİNİN ADI SOYADI(*)	TEL/TELEFAX
1	Viessmann Isı Teknikleri Tic.A. .	Y.Dudullu Mh. Söyleşi Sk. No:39 Ümraniye / İstanbul	Mehmet Yıldız	0216 528 46 00 0216 528 46 80
2	Çözüm Elektrik Klima San.ve Tic.Ltd. ti.	A.Öveçler Mh.Kabil Cd. 1320 Sk. No:3/8 Çankaya/ Ankara	Yakup Başaran	0312 481 64 23 0312 481 86 55
3	Ayşev İstıma Soğ.Klima	Demetgöl 9. Sk. NO: 78/A Yenimahalle- ANKARA	Kenan Yıldırım	0312 337 02 96
4	Murat Erikli MRT Teknik Servis	19 Mayıs Mh. Dikili Sk. No:1 / 22 Keçiören / Ankara	Murat Erikli	0312 358 58 24
5	Fahret Tuç Özmaya Yapı Teknik İstıma Soğutma Sanayi ve Tic.	Yıldırım Mah. Acı Çeşme Sok. No:7B/2 Bayrampaşa İstanbul İstanbul	Fahret Tuç	0212 418 72 87
6	Afat Teknik Servis San.ve Tic.Ltd. ti.	Sanayi Mh., Sultan Selim Cd. Bahar Sk. NO:27 4.LEVENT-İSTANBUL	Adem Sidar	0212 278 66 32
7	Prestij Klima Ltd. ti.	Gürsel Mh. Turtaç Cd. No:15/A Kağıthane / İSTANBUL	Bilgi Efe	0212 210 58 41 0212 210 58 46
8	Güçlüel Klima İstıma Soğutma Havalandırma ve Müh. Hizm. San ve Tic. Ltd. Şti.	Esatpaşa Mh. Başkomutan Cad. No:37/A Ataşehir İstanbul	Umut Uysal	0216 505 10 72
9	Klima Tek ısıtma Soğutma ve Klima Sistemleri Taahhüt San. Ve Tic. Ltd. Şti.	İnönü Mah. Eski Ankara Cad. Mertcan Sk. No:4/A Sancaktepe / İstanbul	Ahmet Çiçek	0216 622 64 86
10	Ahmet Papuşçu 4 M teknik Servis	Gülbahar Hatun Mh.Maraş Cd. No:275 - Trabzon	Ahmet Papuşçu	0462 230 36 52 0462 230 36 42
11	Mertes Isı Sistemleri Ltd. ti.	Nail bey Mh.İdris Doğan Cd. No:35 Elazığ	Fahrettin Geçmez	0424 237 55 50 0424 236 60 15
12	Murat Sami Güney (Güney Teknik)	Şehitishak Mah. Mevlana Cad. No:11 Tarsus Mersin	Murat Sami Güney	0324 613 41 13
13	Mehmet Engür - Kontek Klima	Kumköprü Mh. Fetih Cd.No:299-B/A Karatay / Konya	Mehmet Engür	0332 245 00 80 0332 245 55 51
14	Teknomim klima Isı. ve Soğ.Sist. Ltd ti.Osmangazi b.	Selamet Mh.Demiryolu Cd. Ecevit Sinem 2 iş hanı No:20/A Osmangazi / BURSA	Hikmet Başaran	0224 252 00 53 0224 272 38 53
15	Teknomim Ltd. ti.	Alaattin bey Mh. 619 Sk. No:4/E Niğüfer / BURSA	Hikmet Başaran	0224 441 91 31 0224 441 91 36
16	Bekir Onur Ünal-Ünal Teknik	Altındağ Mh. 162 Sk.NO:17/B DOLMACI APT . ANTALYA	Bekir Onur Ünal	0242 244 09 11
17	Net Mühendislik İnş. İstıma Soğutma ve Doğalgaz Sistemleri Tur. Taahhüt San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Demircikara Mah. 1427 Sk. Başak Apt. No:2/B Muratpaşa Antalya	Hatice Öztürk	0242 321 20 06
18	Sim Klima İstıma Soğutma Müh. Otomasyon Elektrik Havalandırma San. Ve tic. Ltd. Şti.	Gökkuşuğı Mah. 1198 Sokak No:3/A Çankaya Ankara	İsmail Erasımlılı	0312 4760166
19	Eskom Klima Havalandırma Tesısat Elk.San.ve Tic.Ltd. ti.	Kurtuluş Mh.Vatan Cd. NO:99/A Tepebaşı / Eskişehir	Abdullah Özer	0222 234 35 73 0222 233 53 86
20	Aİke Soğutma	Kılışalan Mh. Molla Sk. No:14/C Melikgazi Kayseri	Alpaslan Kekeç	352 235 41 11
21	Aydın Teknik Soğutma	Çıldır Mah. 105 Sok. No:6/B Marmaris	Ramazan Akbaba	0252 412 39 49
22	DK MÜH. Klima İnş.Tah.Tekstil San.Tic. Ltd. ti.	Kazım Dirik Mh.Fatih Cd. NO:31/B Bornova / İZMİR	Özen Osmanoğlu	0232 342 15 18 0232 342 15 19
23	Ecem Ev Eşyaları	Yazıcık Mah. Şehit P.Er mehmet Çivi Sok. No:26 A/- Şahinbey Gaziantep	Halil İbrahim Bazır	0342 232 57 57
24	Ertaş Klima Teknik Müh. İnş. Tur.	Yeşilçam Oto Sanayi Sitesi C Blok No:47 Şaşmaz Ankara	Fatih Toker	0312 278 36 01

İmalatçı / İthalatçı Firma Yetkilisi



Müşteri servisi

Klima sisteminizin bakımı ve onarımı ile ilgili olarak yetkili bir servisimize başvurunuz.

Yakınıınızda bulunan servis firmalarının adreslerini, bizi arayarak öğrenebilirsiniz.

Viessmann Isı Teknikleri Tic. A.Ş.
Şerifali Mahallesi Söyleşi Sk. No: 39
34775 Ümraniye – İstanbul
Tel: 0216 528 46 00 www.viessmann.com.tr info-
klima@viessmann.com.tr



66129918321